

### Materiales necesarios:

- Paneles Renova
- Adhesivo Montaje o poliuretano
- Tornillos y avellanador para madera (si es necesario)
- Tacos o tarugos plásticos
- Cinta métrica
- Nivel
- Lijadora o papel de lija (opcional, para acabado de cortes)
- Sierra (manual o eléctrica) para cortar los paneles
- Taladro (si se van a usar tornillos)
- Brocha o espátula para aplicar adhesivo
- Escuadra 90°
- Marcadores (lápiz o tiza)

### Preparación del área:

#### 1. Limpiar la superficie:

Asegúrate de que el muro esté limpio, seco y libre de polvo o grasa. Si el muro de cemento es muy rugoso, alísalo con pasta muro.

#### 2. Medir y cortar los paneles:

Mide el alto y ancho del área a cubrir, marca las medidas en los paneles y córtalos con una sierra (preferentemente eléctrica).



### Instalación sobre Muro de Cemento:

#### 1. Aplicar Adhesivo:

Distribuye el adhesivo de forma uniforme en el reverso del panel con una brocha o espátula.

#### 2. Posicionar el Panel:

Coloca el panel en el muro, alineándolo correctamente. Usa un nivel para asegurar que esté recto.

#### 3. Presionar y Sostener:

Presiona firmemente el panel. Si es necesario, fija temporalmente con clavos pequeños o grampas hasta que el adhesivo seque.

#### 4. Fijación Adicional (si es necesario):

Si necesitas mayor seguridad, perfora y usa tornillos con tarugos, cuidando de no dañar la superficie visible.



## Instalación sobre Tabiquería de Madera o Tableros:

### 1. Aplicar Adhesivo o Tornillos:

Puedes elegir entre aplicar adhesivo o fijar con tornillos para madera.

Si optas por tornillos, marca previamente los puntos de perforación, asegurándote de que estén alineados y equidistantes.

### 2. Colocar el Panel:

Posiciona el panel en el lugar deseado.

Si usas adhesivo, presiónalo firmemente contra la superficie. Si usas tornillos perfora y luego avellana para un mejor acabado.

### 3. Verificar Alineación:

Utiliza el nivel para verificar que el panel esté recto.

Ajusta antes de que el adhesivo seque o antes de apretar del todo los tornillos.

### 4. Acabado:

Si el panel tiene bordes que no encajan perfectamente, puedes usar una moldura para cubrir las juntas o lijar ligeramente los bordes del panel para que queden más prolijos.



## Consejos Adicionales:


- **Ventilación:** Trabaja en un área bien ventilada, especialmente si usas adhesivos, ya que los vapores pueden ser intensos.

- **Cuidado al Cortar:** Asegúrate de cortar los paneles de Renova melamina con una sierra adecuada para evitar astillas en los bordes.

- **Precaución con las Perforaciones:** Si perforas Renova para instalar tornillos, ten cuidado de no perforar demasiado profundo y dañar la capa de melamina.

- **Acabado de Bordes:** Si los bordes del panel quedan expuestos, puedes usar una moldura, un perfil o tapacantos para darles un acabado más profesional.

**Con estas instrucciones, podrás instalar los revestimientos Renova de forma sencilla y profesional. ¡Manos a la obra!**

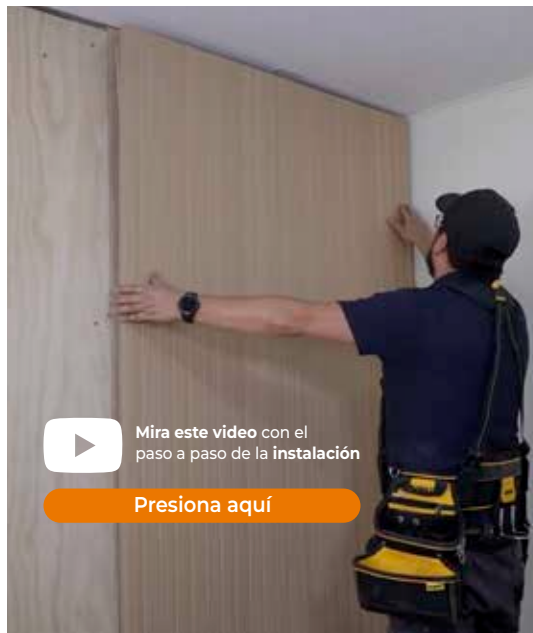

Mira este video con el paso a paso de la instalación

Presiona aquí