



Cómo Instalar Correderas

- Instalación simple
- Procedimiento paso a paso

araucosoluciones.com



ARAUCO.
Sembremos Futuro



Cómo Instalar Correderas

Introducción

9.1

En este número les presentamos Cómo Instalar Correderas para Cajones.

En el mercado hay una gran variedad de correderas, desde muy económicas y sencillas, hasta muy sofisticadas. Varían en la capacidad de carga, suavidad de deslizamiento, cierre del cajón, desplazamiento hacia el exterior, entre otras.

La instalación es simple.


Consideraciones

9.2

Es muy importante tener en cuenta la separación que debe dejar entre el costado del cajón y el lateral del mueble, para permitir la instalación de la corredera.

La distancia varía según el tipo de corredera y el fabricante.

Se recomienda seguir las recomendaciones de instalación de cada fabricante, aunque normalmente es de 12,5 a 13,0mm.

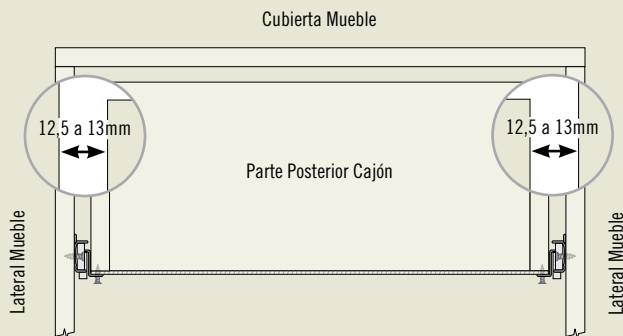

Correderas Estándar o Epóxicas

9.3

Es el tipo más común y económico. Consiste de dos piezas: Un riel que se fija al lateral del mueble y un soporte al cajón. Cuentan con un sistema de dos rodillos de nylon. Los diferentes fabricantes las ofrecen en colores blanco, crema, café y negro. Están disponibles en una variedad de largos, dependiendo del tamaño del cajón, que van de 250 a 600mm. Resisten pesos de entre 15 a 25 kg.

Tienen la ventaja que por su diseño, el cajón queda cerrado y ajustado en esa posición.

Correderas Estándar o Epóxica

9.3

Estas correderas no permiten abrir el cajón en toda su extensión. La parte que quedará sin abrir varía dependiendo del fabricante y de la longitud de la corredera y puede variar entre 60 y 130mm.



Correderas Telescópicas o de Extracción

9.4

Estas correderas son más costosas, pero tienen ventajas respecto de las estándar:

- Se desplazan con más suavidad.
- Permiten la extensión completa del cajón hacia afuera del mueble.

Tienen mayor capacidad de carga, hasta 30 kg y más, dependiendo de la longitud.



Que Herramientas Necesita para Instalarlas

9.5

- Escuadra de carpintero.
- Metro.
- Lápiz.
- Punzón.
- Atornillador manual o eléctrico.



Paso a Paso: Instalación de Correderas

9.6

Estándar o Epóxicas

Paso 1:

Presente las piezas, para asegurarse que están en la posición correcta.

Paso 2:

Separe la corredera del lado izquierdo y derecho, para que no se confundan las piezas y preséntelas en el cajón. Los rodillos deben quedar hacia atrás.



Paso 3:

Atornille los soportes al cajón, de modo que queden a ras con el frente. Se puede atornillar por la base o los costados del cajón. Normalmente se usan tornillos N°6 x 5/8" mínimo.



Paso a Paso: Instalación de Correderas

9.6

Estándar o Epóxicas



Paso 4:


Marque la posición de las correderas en el lateral del mueble, cuidando que estén niveladas y a la altura correcta.



Paso 5:

Ubique la corredera a 2mm del borde del lateral (Fig. 1). Marque con un punzón la posición de los tornillos.

Fig. 1

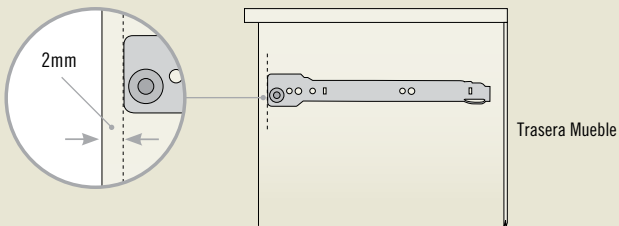



Paso a Paso: Instalación de Correderas

9.6

Estándar o Epóxicas

Paso 6:

Atornille los rieles, asegurándose que los tornillos queden a ras de la corredera, para que no bloqueen el desplazamiento. Las correderas tienen perforaciones para tornillos de dos diámetros: N°5, N°6 o N°7, dependiendo del fabricante.

Se recomienda colocar a lo menos dos tornillos en la parte delantera, uno central y uno en la parte posterior.



Paso 7:

Luego inserte el cajón, inclinándolo e insertando los rodillos en los rieles.



Paso a Paso: Instalación de Correderas

9.7



Telescópicas o de Extracción

Paso 1:

Revise el catálogo del fabricante con las indicaciones para la instalación.

Paso 2:

Separe los componentes de las correderas con el dispositivo especialmente diseñado para este propósito.

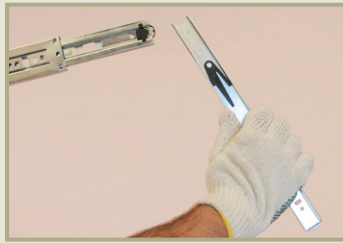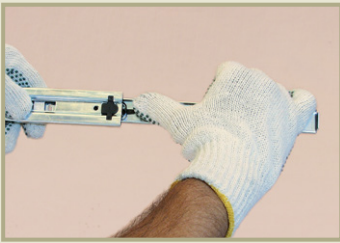

Paso 3:

Marque la posición de la pieza que va en los costados del cajón de modo que quede centrada.



Paso 4:

Ubíquela a ras del frente del cajón, marque la ubicación de los tornillos con un punzón y atornille.





Paso a Paso: Instalación de Correderas

9.7

Telescópicas o de Extracción

Paso 5:


Marque la posición de las correderas en el lateral del mueble, cuidando que estén niveladas y a la altura correcta.



Paso 6:

Ubique la corredera a 2mm del borde del lateral (Fig. 2), marque la posición de los tornillos con un punzón y atornille asegurándose que los tornillos queden a ras de la corredera, para que no bloqueen el desplazamiento.

Fig. 2

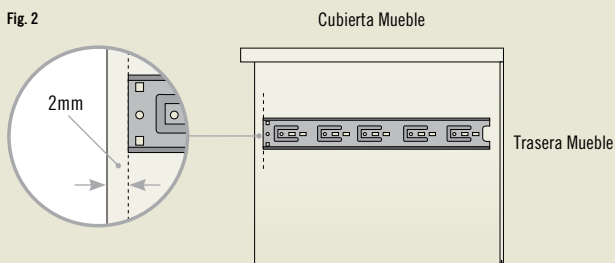

Las correderas normalmente tienen perforaciones para tornillos de diámetro N°6.

Se recomienda colocar de 3 a 5 tornillos, dependiendo de la longitud de la corredera.



Paso a Paso: Instalación de Correderas

9.7

Telescópicas o de Extracción



Paso 7:

Luego inserte el cajón usando los dispositivos para unir las piezas.



ARAUCO Soluciones

La más completa variedad de productos e información técnica para que sus proyectos de mueblería y construcción sean eficientes, de calidad y amigables con el medioambiente.

Las instrucciones pertinentes a los proyectos que da cuenta esta publicación han sido elaboradas cuidadosamente teniendo en consideración las características específicas que gozan los productos ARAUCO y los procedimientos recomendados por normas nacionales e internacionales respecto a la construcción en madera. Entendiendo que el trabajo y construcción en madera es una técnica que requiere ciertas habilidades, conocimiento y metodologías determinadas, ARAUCO, como productor, y los autores o los distribuidores de estas instrucciones, en ningún caso pueden responsabilizarse en grado alguno de los resultados y/o efectos que en la práctica se produzcan a consecuencia del uso y/o aplicación que se haga de los productos e instrucciones indicados.

 ARAUCO.
TRUCHOICE

melamina
VESTO

 ARAUCO.
DECOFAZ

ARAUCOPLY.

 ARAUCO.
MDP

 ARAUCO.
Trupan.

IMPREGNADO

 ARAUCO.
CHOLGUAN.

DECK

 ARAUCO.
durolac

OREGON

 ARAUCO.
MSD

OSB

 ARAUCO.
HILam

Visítenos e inscribáse en:

araucosoluciones.com



ARAUCO.
Sembremos Futuro