

Serie **Cómo Hacer** / Mueblería / Mudador

Plano: Vista Isométrica Explotada

Material: Melamina VESTO

Espesor: 15 y 18mm


Lámina: 16.2



ARAUCO.
Sembremos Futuro


PIEZAS A:

Calado para Cajones y Puerta.

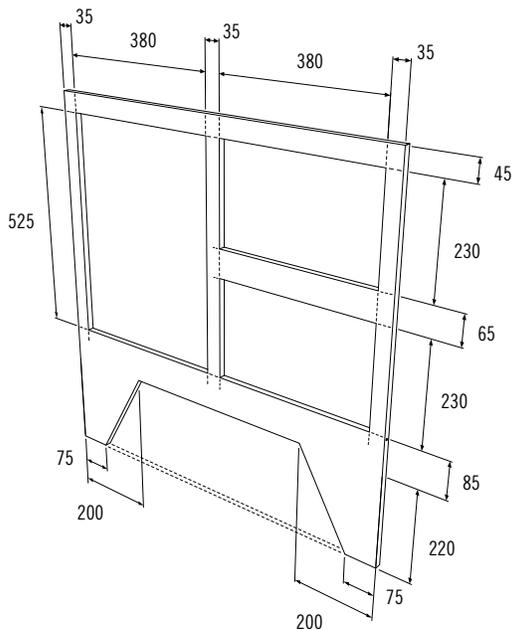


PIEZA D:

Corte en la base, idem a la Pieza A.

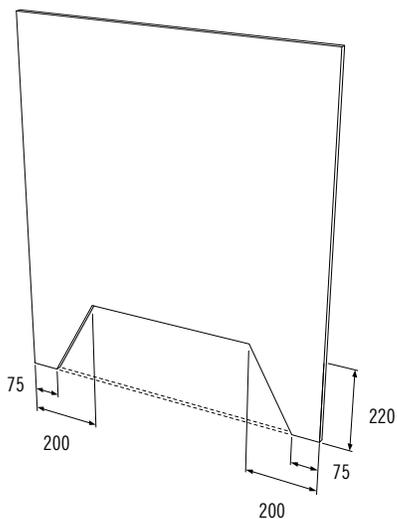


PIEZAS B:

Corte diagonal.

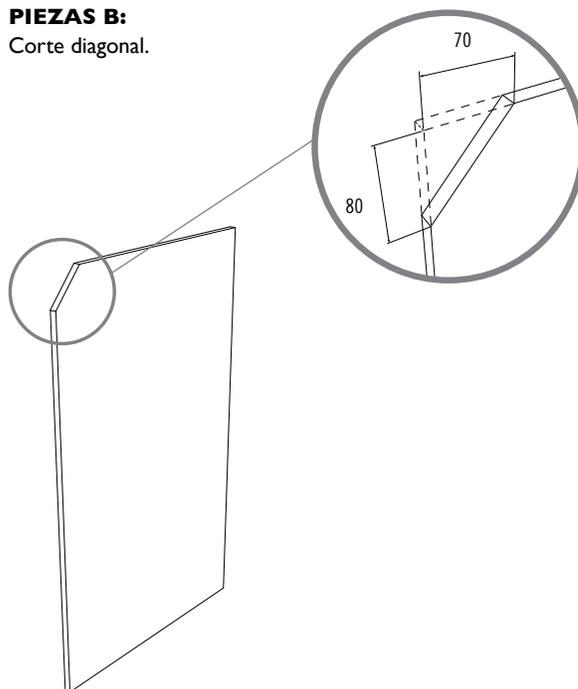

PIEZAS G:

Corte en los bordes superiores.

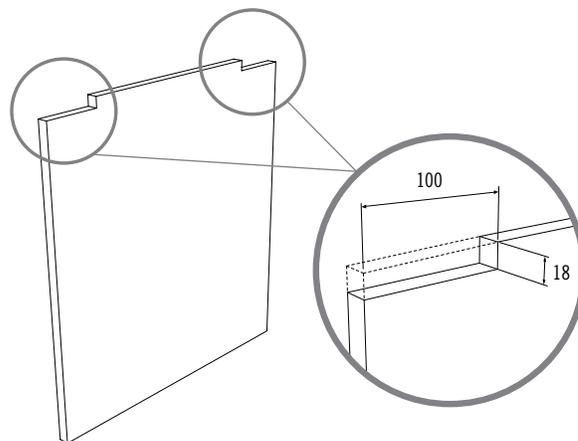

Enchape de Cantos

Antes de realizar las perforaciones, proceda a enchapar todos los cantos que quedarán a la vista.

Para realizar un buen trabajo de enchape, le recomendamos revisar **Cómo Colocar Tapacantos**, de la **Serie Cómo Hacer**, en la Categoría Mueblería y para obtener una excelente terminación, utilice la Refiladora de Cantos.

• Medidas expresadas en milímetros (mm).



Serie Cómo Hacer / Mueblería / Mudador

Plano: Cortes Adicionales


Material: Melamina VESTO

Espesor: 15 y 18mm

Lámina: 16.3




PIEZA A:
Perforación Cantos.

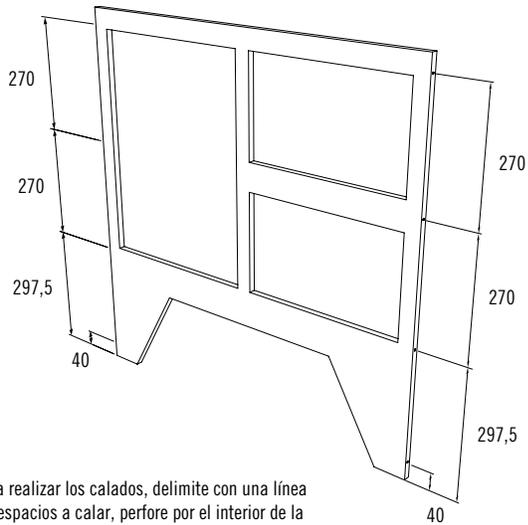


Para realizar los calados, delimite con una línea los espacios a calar, perforo por el interior de la línea con una broca de 10mm y proceda a cortar con la sierra eléctrica.
El corte en la Base debe ser idem al de la Pieza D.


PIEZA B:
Perforación Superficie.

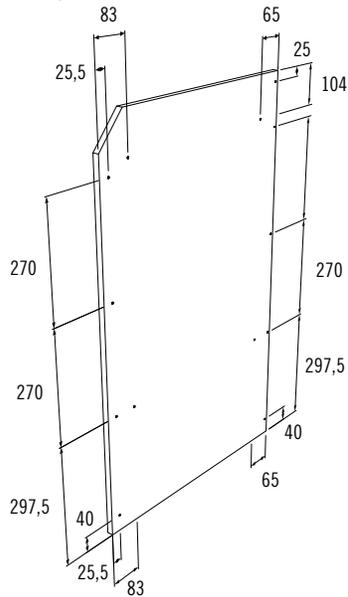


PIEZA C:
Perforación Cantos.

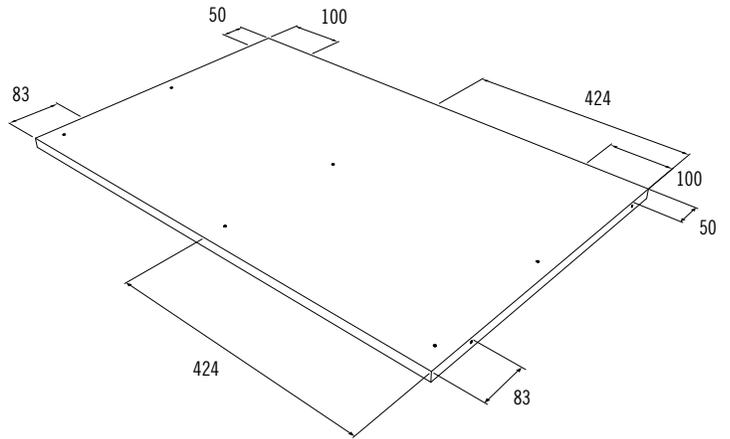

PIEZA C:
Perforación Superficie.

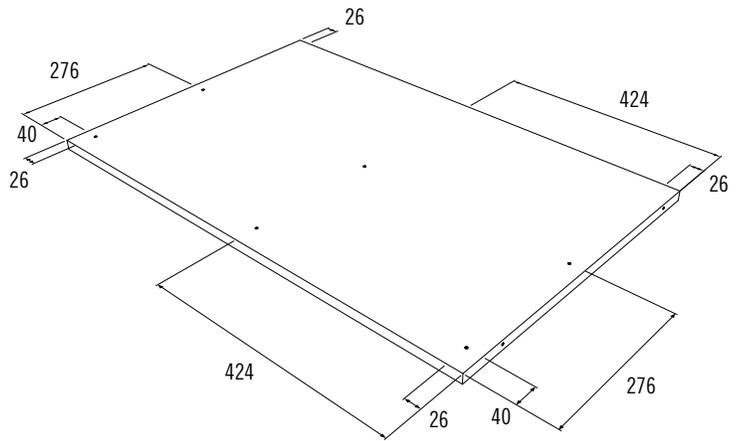

PIEZA D:
Perforación Cantos.

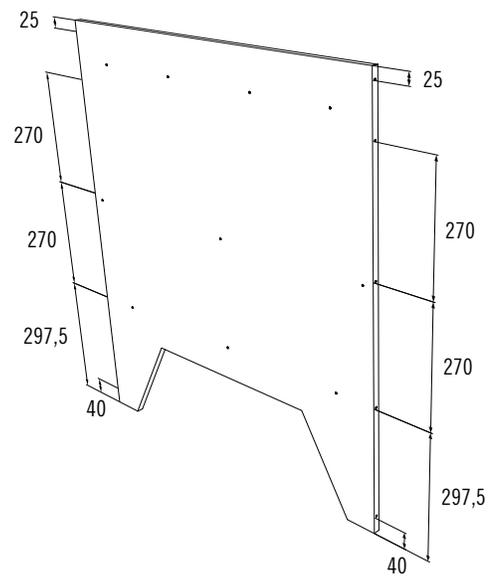

Serie *Cómo Hacer* / Mueblería / Mudador

Plano: Perforación de Cantos y Superficies

Material: Melamina VESTO


Espesor: 15 y 18mm

Lámina: 16.4




ARAUCO.
Sembremos Futuro


PIEZA D:
Perforación Superficie.

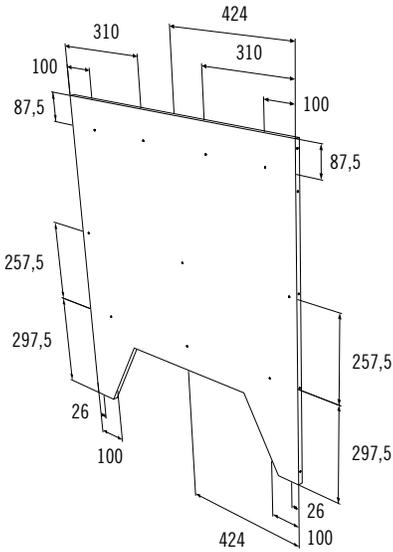


PIEZA E:
Perforación Canto.

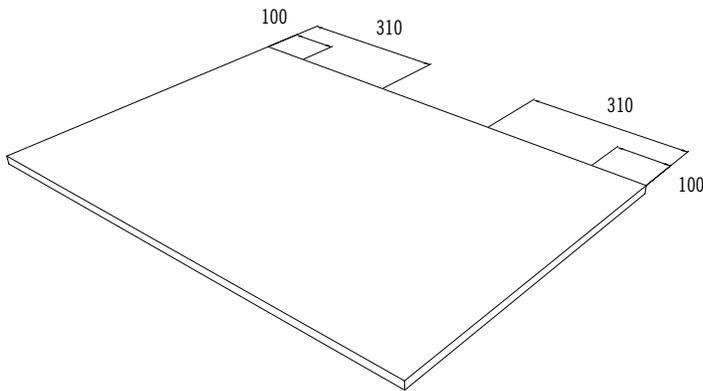


PIEZA F:
Perforación Cantos y Superficie.

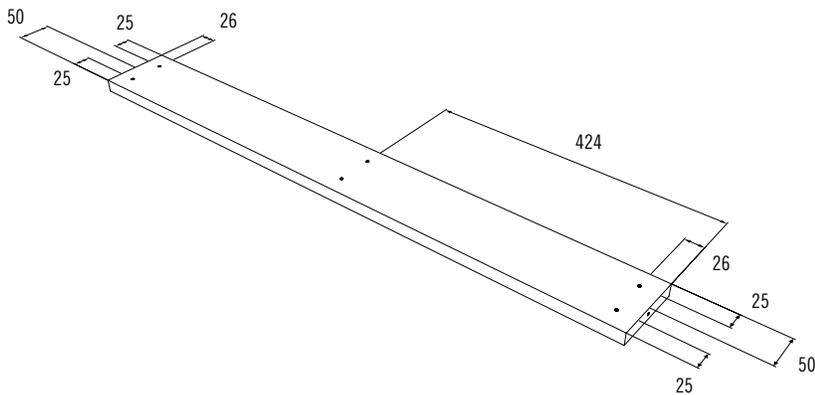


PIEZA G:
Perforación Cantos.

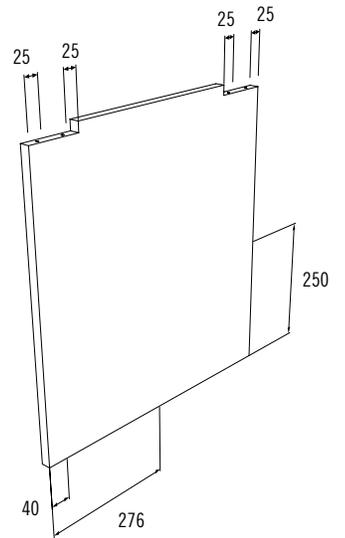


PIEZA H:
Perforación Cantos y Superficie.

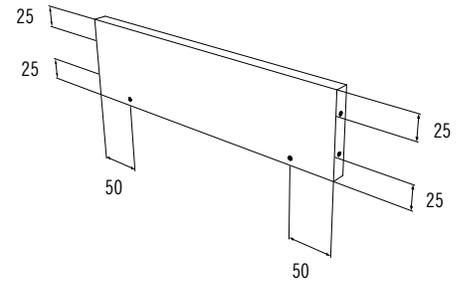

PIEZA I:
Perforación Cantos y Superficie.

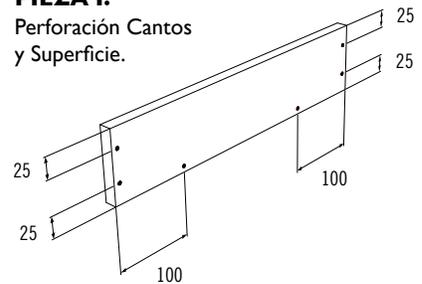

PIEZA J:
Perforación Superficie para tirador.

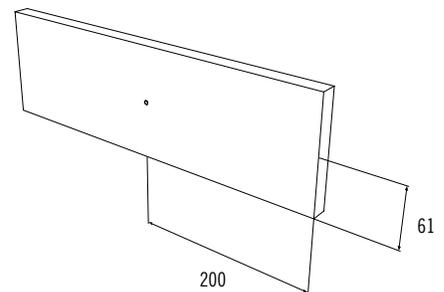

Serie *Cómo Hacer* / Mueblería / Mudador

Plano: Perforación de Cantos y Superficies


Material: Melamina VESTO

Espesor: 15 y 18mm


Lámina: 16.5




PIEZA K:
Perforación Cantos
y Superficie.

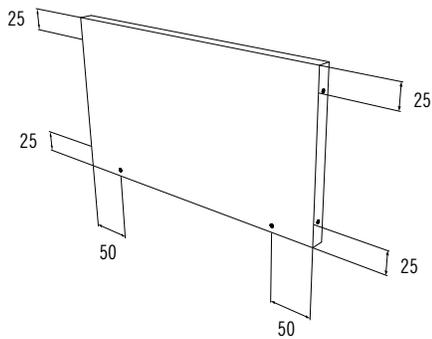


PIEZA L:
Perforación Cantos
y Superficie.

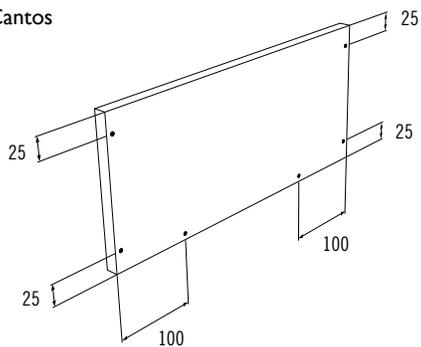


PIEZA M:
Perforación Superficie
para tirador.

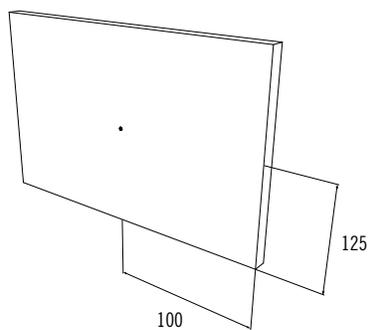


PIEZA N:
Perforación Cantos.

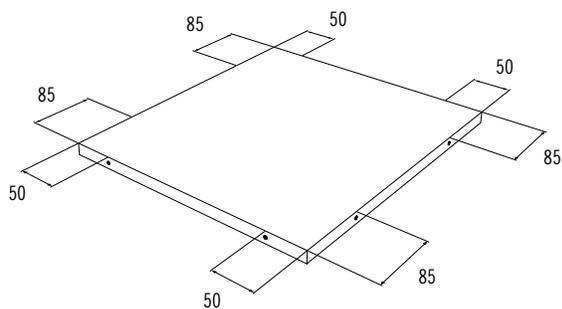

PIEZA O:
Perforación Superficie
para tirador.

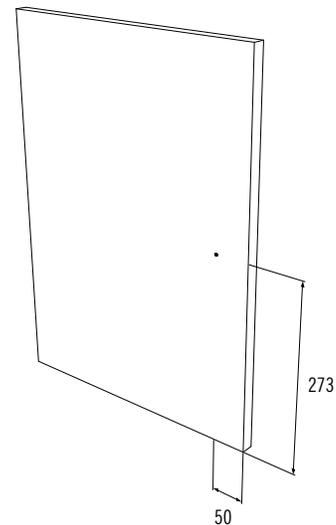

PIEZA O:
Perforación Superficie
para bisagras.

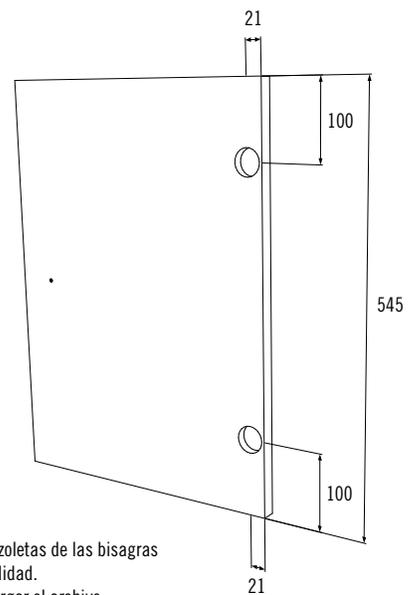

Las perforaciones para las cazoletas de las bisagras deben tener 12mm de profundidad.
Le recomendamos ver o descargar el archivo coleccionable "Como Instalar Bisagras de Retén" en la Categoría Mueblería de la Serie Cómo Hacer.



Serie *Cómo Hacer* / Mueblería / Mudador

Plano: Perforación de Cantos y Superficies

Material: Melamina VESTO

Espesor: 15 y 18mm

Lámina: 16.6




ARAUCO.
Sembremos Futuro

Armado Paso a Paso / Mudador

Le recomendamos ver o descargar el archivo coleccionable **“Cómo Unir Tableros con Tornillos Soberbios”**, en la Categoría Mueblería de la **Serie Cómo Hacer**.


Paso 1:

Ensamble y fije las Piezas B con la Pieza D.

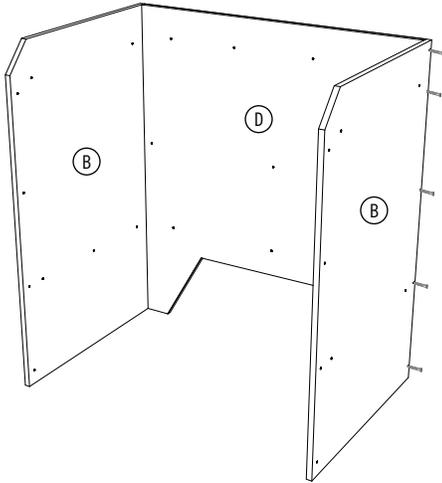


Paso 2:

Una y fije la Pieza C.

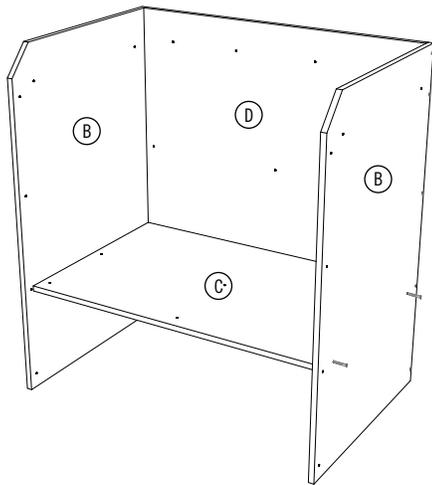


Paso 3:

Ensamble y fije las Piezas F con las G.

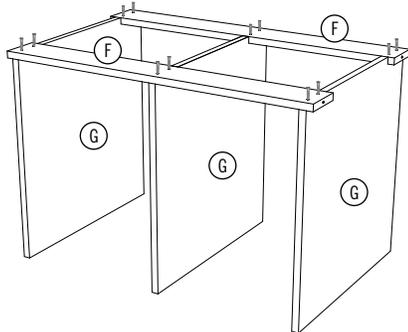


Paso 4:


Una ambos módulos y fíjelos desde las Piezas B.

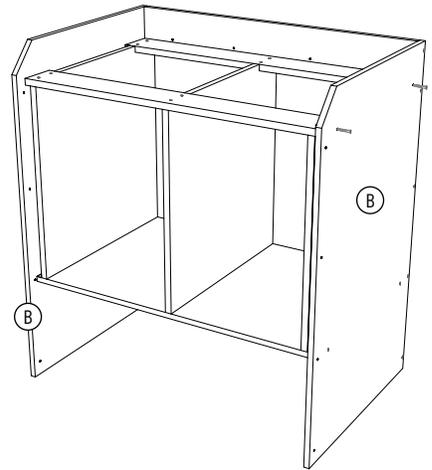

Posteriormente, fije las Piezas G y C desde la Pieza D.

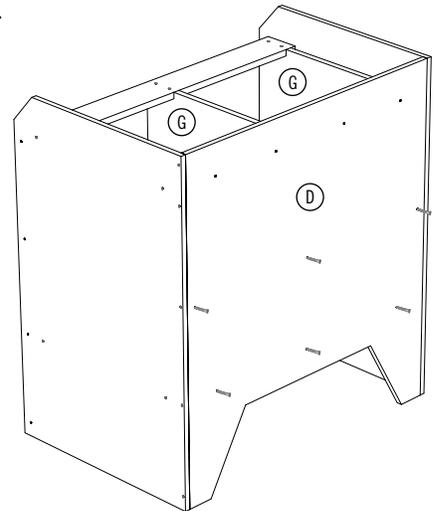

Luego fije las Piezas G desde la parte inferior (Pieza C).

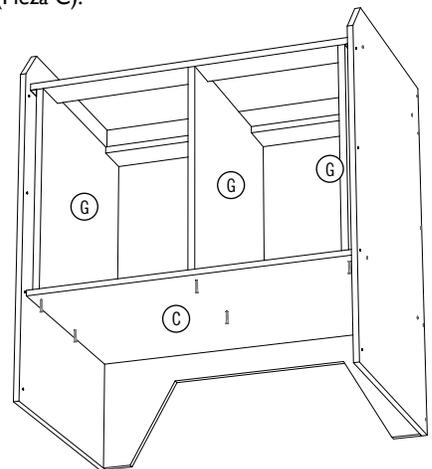

Serie **Cómo Hacer** / Mueblería / Mudador

Plano: Armado Paso a Paso / Mudador

Material: Melamina VESTO

Espesor: 15 y 18mm


Lámina: 16.7



ARAUCO.
Sembremos Futuro



Paso 5:

Incorpore la Pieza A y fíjela desde las Piezas B.

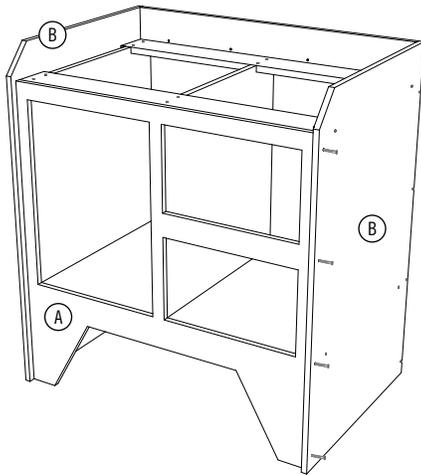


Paso 6:

Añada la Pieza E y fíjela desde la parte posterior (Pieza D) e interior (Piezas F), como se indica en los detalles.

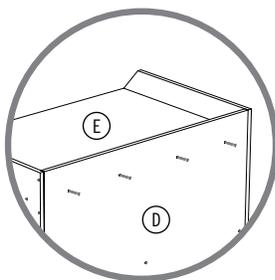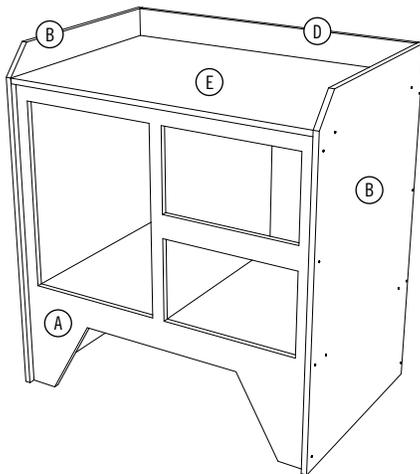

Fijación desde la parte posterior con tornillos soberbios.

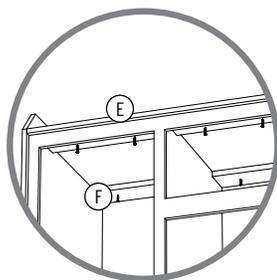


Fijación desde la parte interior con tornillos autorroscantes.

Armado Paso a Paso / Cajones

Para complementar esta información, le recomendamos ver o descargar el archivo coleccionable **“Cajones para Muebles”**, en la Categoría Mueblería de la **Serie Cómo Hacer**.



Paso 1:

Fije los tiradores de los cajones por la parte posterior de las piezas que se indican.

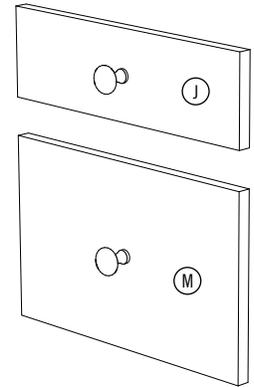


Paso 2:

Ensamble y fije las Piezas H, I y N para armar los cajones bajos y siguiendo el mismo procedimiento, ensamble las Piezas K, L y N para el cajón más alto.

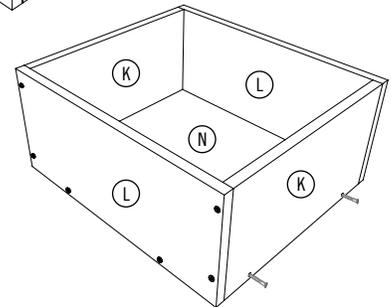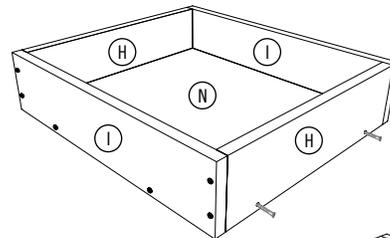

Paso 3:

Posicione las tapas (Piezas J y M) de los cajones de acuerdo a lo indicado y fíjelas con tornillos autorroscantes desde el interior de las Piezas H y K respectivamente.

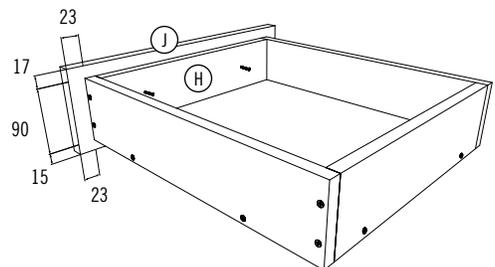

Serie Cómo Hacer / Mueblería / Mudador

Plano: Armado Paso a Paso / Mudador / Cajones


Material: Melamina VESTO

Espesor: 15 y 18mm

Lámina: 16.8



ARAUCO.
Sembremos Futuro

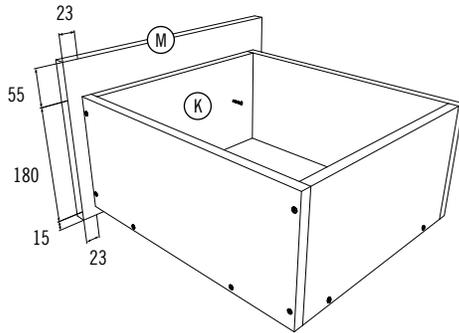


Para la fijación de las tapas por el interior de los Cajones, trace una línea desde el borde superior a 40mm en las Piezas H, 80mm en las Piezas K y 30mm desde ambos costados como mínimo, perforo y fije.

Instalación de Correderas

Adicionalmente, vea o descargue el archivo coleccionable **“Cómo Instalar Correderas”**, en la Categoría Mueblería de la **Serie Cómo Hacer**.

Paso 1:


Por la parte posterior de las Piezas J y M, marque el centro del alto y proyecte esta marca en las Piezas I y L, luego fije las correderas a los costados de los cajones.

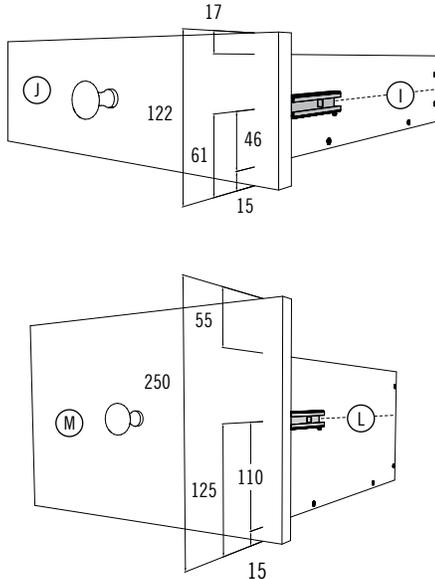

Al fijar las correderas en los cajones como en las Piezas G del Mudador, éstas deben quedar a 2mm como mínimo de los bordes verticales.

Paso 2:

Para fijar las correderas al mueble, delimite con una línea a 10mm de todos los vértices de los calados de la Pieza A, el alto de las Piezas J y M (marque también la Pieza O), luego marque la mitad de cada una de éstas (por el alto) y proyecte estas marcas en las Piezas G, a continuación fije las correderas.

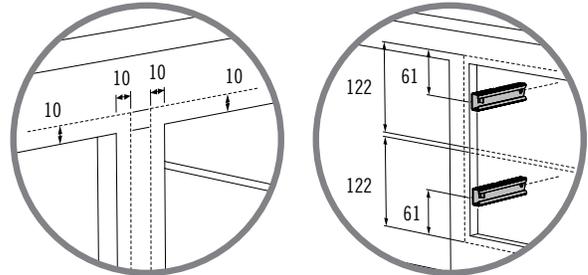


Utilice el mismo procedimiento señalado para la instalación del cajón con la Pieza M.

Instalación de Puerta

Antes de iniciar la postura de bisagras, vea o descargue el archivo coleccionable **“Cómo Instalar Bisagras de Retén”**, en la Categoría Mueblería de la **Serie Cómo Hacer**.


Paso 1:

Instale las bisagras en la puerta, posicione la puerta de acuerdo a las marcas en la Pieza A y con un punzón marque la posición de los tornillos del soporte de la bisagra en la Pieza G. Luego atornille.

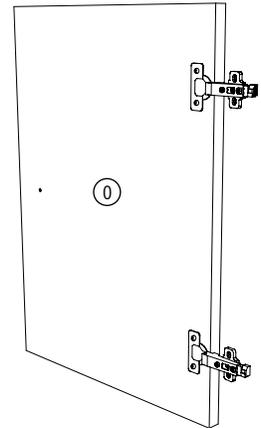

Paso 2:

Fije el tirador por la parte posterior de la Pieza O.

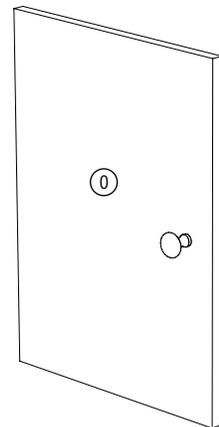

Serie Cómo Hacer / Mueblería / Mudador

Plano: Armado Paso a Paso / Correderas / Puerta


Material: Melamina VESTO

Espesor: 15 y 18mm

Lámina: 16.9



ARAUCO.
Sembremos Futuro

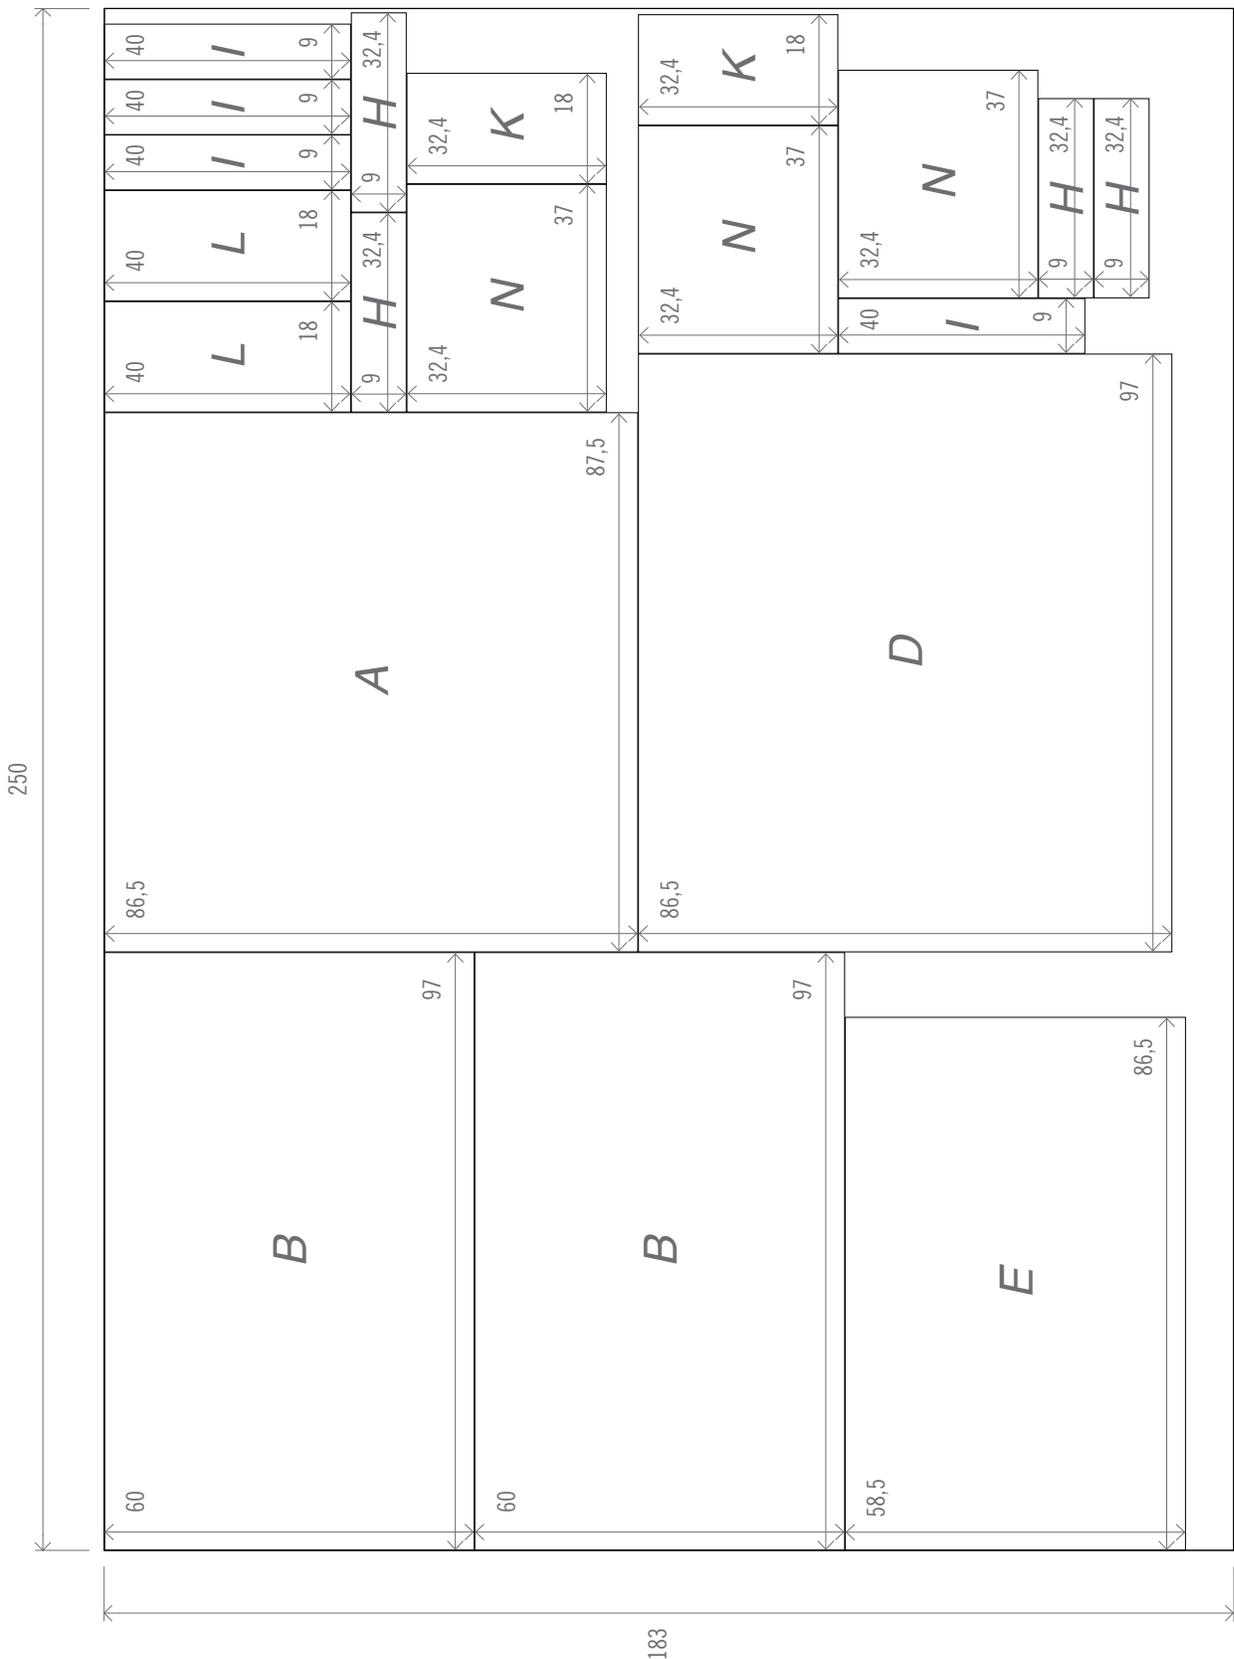

Melamina VESTO / Teka Artico

Notas: El Diagrama de corte adjunto, considera la forma correcta de cortar el tablero con Diseños Madera.

• Medidas expresadas en centímetros (cm).



Serie **Cómo Hacer** / Mueblería / Mudador


Plano: Diagrama de Cortes

Material: Melamina VESTO

Espesor: 15mm

Lámina: 16.10



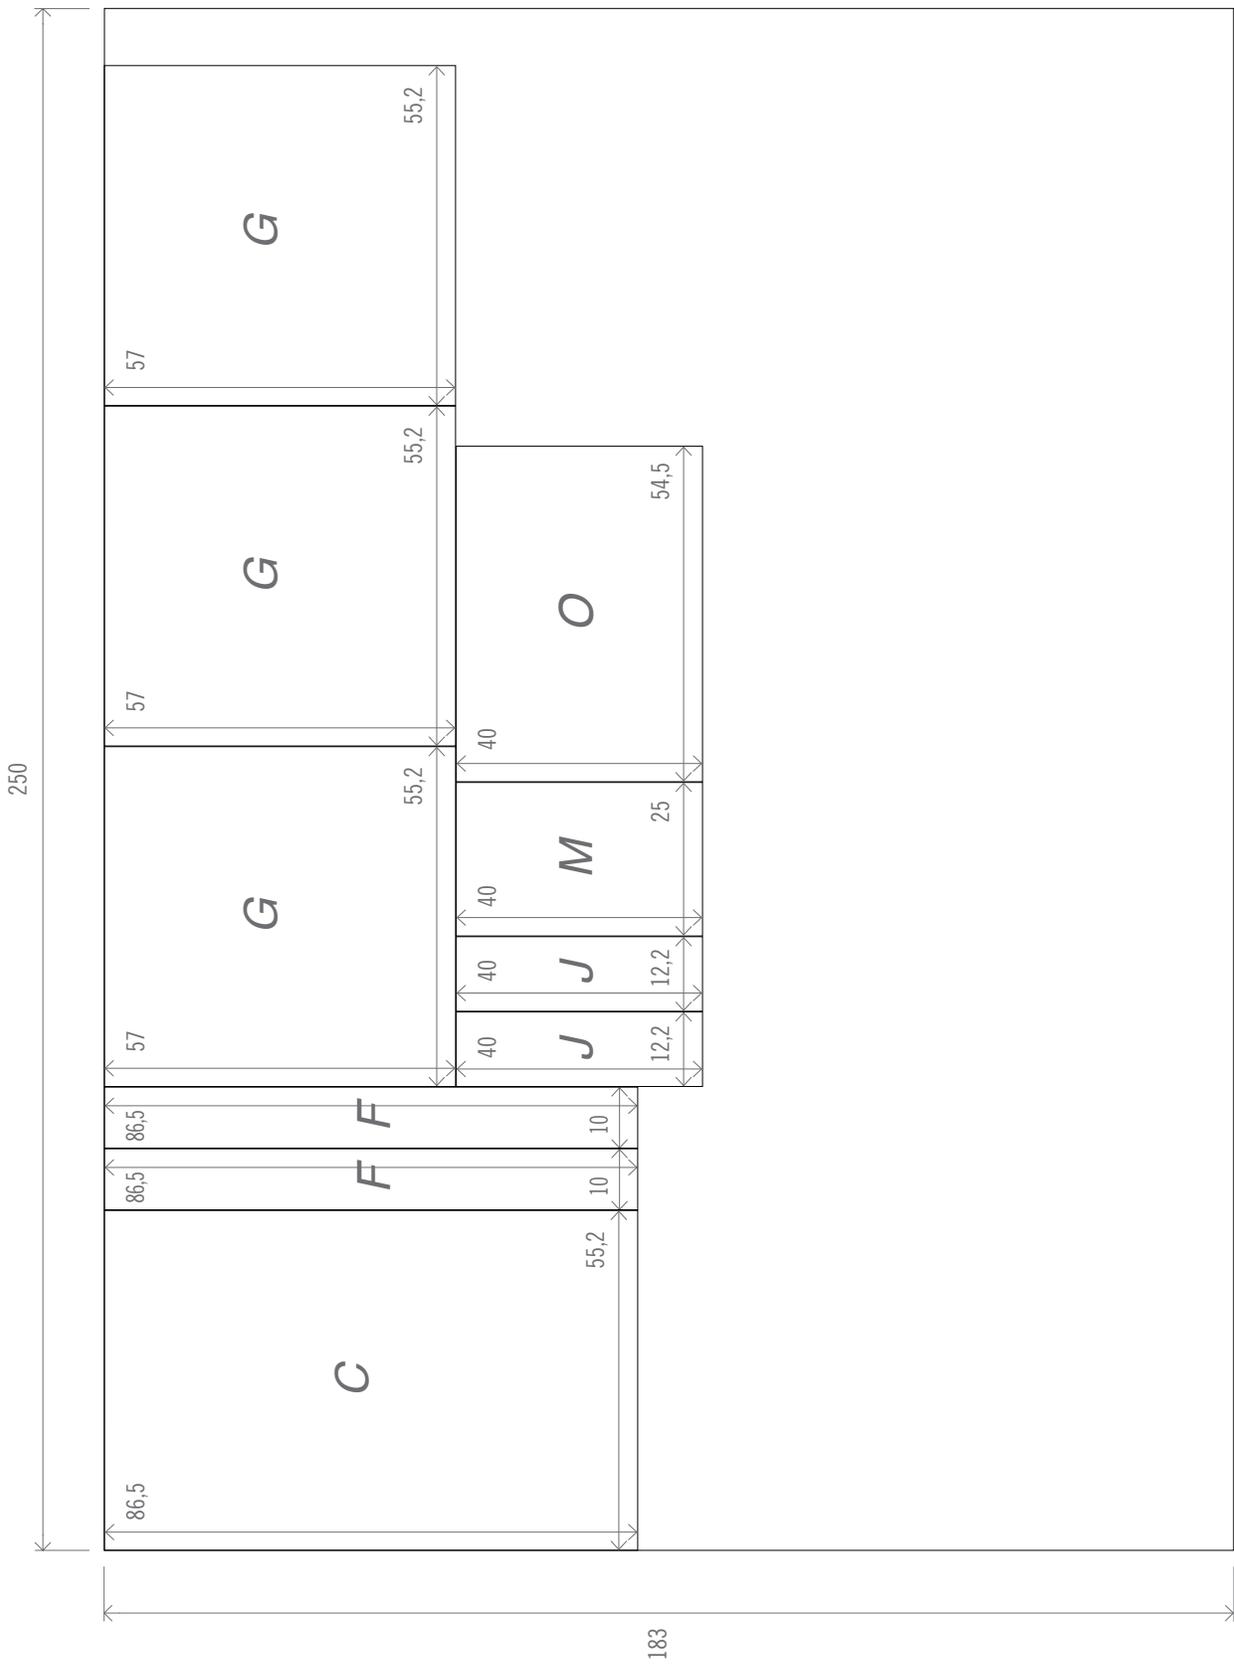

• Medidas expresadas en centímetros (cm).

Melamina VESTO / Verde



Serie **Cómo Hacer** / Mueblería / Mudador

Plano: Diagrama de Cortes

Material: Melamina VESTO

Espesor: 18mm

Lámina: 16.11

