

Materiales necesarios:

- Tablilla Renova 3D Foil
- Adhesivo Montaje o poliuretano
- Tornillos para madera (si es necesario)
- Tacos o tarugos plásticos
- Cinta métrica
- Nivel
- Lijadora o papel de lija (opcional, para acabado de cortes)
- Sierra ingleteadora con disco de sierra circular diamantada de al menos 60 dientes
- Taladro (si se van a usar tornillos)
- Brocha o espátula para aplicar adhesivo
- Escuadra 90°
- Marcadores (lápiz o tiza)

Preparación del área:

1. Limpiar la superficie.

2. Medir y cortar las tablillas:

Mide las dimensiones del área donde se instalará el revestimiento (alto y ancho).



Instalación sobre Tabiquería de Madera

1. Preparación de la estructura:


Para asegurar un acabado uniforme y una mejor aislación, se recomienda fijar listones de MDF o madera cada 40 cm sobre la superficie. También pueden emplearse placas de yeso cartón u otros materiales compatibles. Evite instalar directamente sobre paredes irregulares o con problemas de humedad.

2. Colocación de tablillas:

Para el montaje, se recomienda utilizar tornillo de cabeza plana de 3,5 o puntas en cantería y ranura de machimbre. Complementar con un adhesivo de montaje para asegurar una fijación óptima al muro.

3. Recomendaciones de Instalación:

Se recomienda dejar un espacio de dilatación perimetral de entre 0,5 y 1 cm. No instale las tablillas en contacto directo con el suelo para evitar el deterioro por humedad, manteniendo una separación mínima de 10 mm.

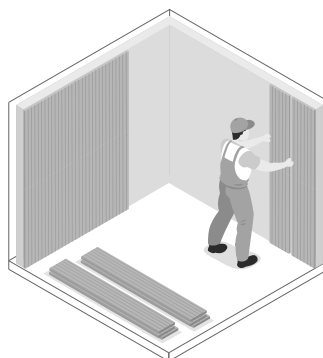

Instalación en muros de Albañilería


1. Preparación de la superficie:

Para corregir desniveles y mejorar la aislación, es recomendable instalar listones de MDF o madera cada 40 cm. También puede utilizarse placa de OSB u otra superficie. No se aconseja instalar directamente sobre paredes con imperfecciones o humedad.

2. Fijación de tablillas:

Aplique adhesivo de montaje para adherir las tablillas. Si se requiere mayor sujeción, puede reforzar la instalación con tornillos de cabeza plana de 3,5 mm o clavos en la ranura del machimbre.

Para una instalación segura, coloque las tablas utilizando un martillo de caucho o un listón de madera, evitando golpes directos sobre la pestaña del revestimiento.

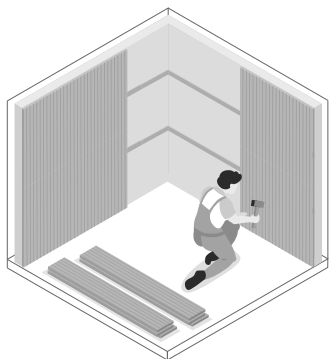

Recomendaciones

Para un correcto almacenamiento y transporte de este producto revise las instrucciones.

Producto **no recomendado para instalar en exteriores ni en zonas de alta humedad.**

La pared debe estar completamente seca y libre de signos de humedad.

Los excedentes de adhesivo pueden removerse con un paño húmedo.

Siempre utilice sierras adecuadas para el corte y bien afiladas, cambie o afile sus herramientas al detectar desgarro o astillamiento en la superficie de las molduras.

Considere el sentido de corte de la herramienta para evitar astillamientos o desgarros en la superficie. Siempre el sentido de corte debe ser ingresando por la superficie del recubrimiento y saliendo por la traseca de la tablilla.

Si utiliza cintas tipo Masking Tape, retírelas antes de 24 horas después de la aplicación para evitar daños en el recubrimiento que podrían ser difíciles de reparar.

Acabado de bordes: Puede usar una moldura, un perfil o tapacantos para darles un acabado más profesional.

