

Arauco repisas DecoLAM, fabricadas en madera laminada, están diseñadas para proyectos funcionales y estéticos.

Con superficies suaves y resistentes, son ideales para espacios como cocinas, escritorios, clósets o zonas de exhibición. Se adaptan tanto a montajes murales como a estructuras de mobiliario y son compatibles con variados soportes y escuadras del mercado, además son resistentes y fáciles de mantener.

Usos recomendados: Estas repisas pueden ser usadas para estanterías decorativas, repisas funcionales en cocinas y escritorios o como complemento en mobiliario general como clósets y muebles.

Materiales necesarios para terminar e instalar tu repisa:

Para sellar o barnizar

- Barniz al agua, marino.
- Lijas grano 180, 220 y 320.
- Paño sin pelusas.
- Aguarrás.
- Brocha de pelo suave.
- Mascarilla y guantes.

Para pintura (opcional)

- primer o primera mano de pintura seleccionada levemente diluida.
- Pintura esmalte al agua o sintética.
- Rodillo o brocha.
- Lijas (180-220).

Para instalar la repisa

- Taladro.
- Nivel, huincha, lápiz.
- Tornillos, tarugos y brocas según superficie.
- Destornillador.
- Soporte o escuadras según sea su elección.

Preparación y terminación de la superficie

1. Lijar

Lijar suavemente la superficie con lija grano 180, y luego con 220.

2. Limpiar

Limpiar bien el polvillo con un paño seco o aire comprimido.

3. Aplica el acabado seleccionado

Para el caso de Barniz al agua o marino, aplicar la primera capa diluida (50% con aguarrás o agua). Dejar secar según instrucciones del fabricante.

Lijar con grano 320 entre capas, excepto la última y aplicar 2 a 3 capas adicionales finas, sin diluir.

Para el caso de pintura, aplicar una primera mano o sellador multisuperficie, lijear suavemente una vez seco y aplicar 2 manos de esmalte, con lijado fino entre capas si es necesario.




Instalación Repisa

a) Repisa en mueble

- Marca la altura en ambos costados del mueble.
- Perfora orificios guía para el soporte móvil, idealmente tres posiciones.
- Inserta los soportes.
- En caso de las escuadras, fíjalas a la estructura mediante los tornillos.
- Apoya la repisa y fija con tornillos hacia arriba.

Caso con tornillos


Marca y posiciona

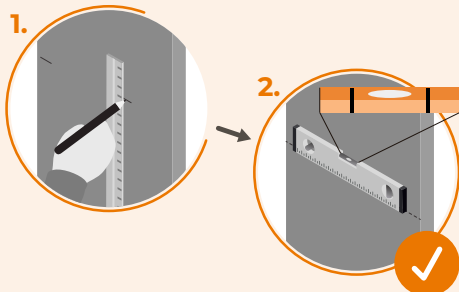

- 1- Mide y marca la altura deseada de la repisa en ambos costados del mueble.
- 2- Usa nivel para asegurarte que esté derecha. Apoya la repisa en su lugar.




Haz perforaciones guía

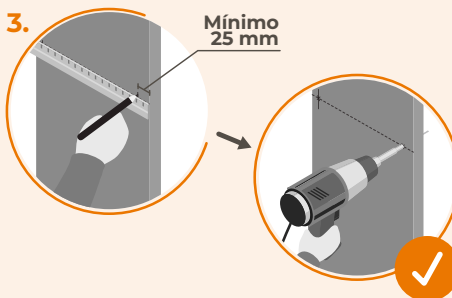

- 3- A no menos de 25 mm del borde de la estructura del mueble, realiza una perforación guía para evitar dañar el material al atornillar.

Repite este procedimiento en el canto de la repisa.

Atornilla desde fuera o por dentro

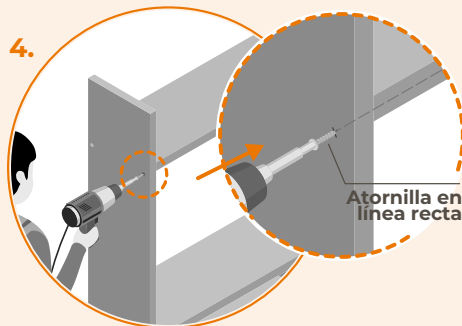

- 4- Atornilla desde los laterales del mueble hacia la repisa, con cuidado de que el tornillo entre recto.

Distancias recomendadas:

- Tornillos cada 20 cm del ancho de repisa.
- Usa mínimo 2 tornillos por lado para repisas pequeñas, 3 o más si es ancha.

b) Repisa con escuadras visibles

- Marca con nivel donde irán las escuadras.
- Perfora e instala los tarugos.
- Atornilla las escuadras.
- Coloca la repisa encima y atornilla desde abajo, cuidando que no sean más largos que el espesor de la repisa.

Personalización con Accesorios

Aprovecha al máximo tus **Arauco repisas DecoLAM**, complementándolas con accesorios funcionales y decorativos como luces LED, para iluminar objetos o dar un toque cálido al ambiente, o barras colgantes con ganchos, ideales en cocinas para utensilios o en escritorios para herramientas pequeñas.

¡Dale tu estilo a cada espacio!

